

LPTV-210D

**Nadajnik przeznaczony do montażu w obudowach kamer
- wersja kompakt zasilanie 12V DC lub 24V ~50Hz**

Element systemu transmisji sygnału video z wykorzystaniem parowych kabli telekomunikacyjnych lub teletinformatycznych




PL | Instrukcja instalacji

Rozdziały

I. Wstęp.....	5
II. Instalacja.....	8
III. Wymagania eksploatacyjne.....	10
IV. Specyfikacje techniczne.....	11



Środki bezpieczeństwa

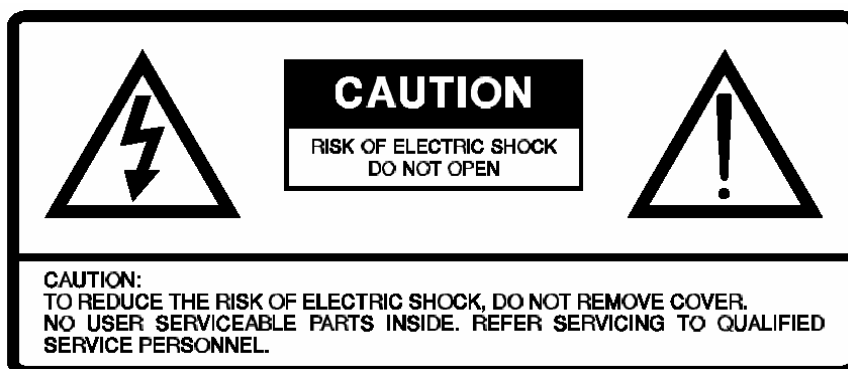

UWAGA: ZE WZGLĘDU NA NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM
ELEKTRYCZNYM NIE OTWIERAĆ OBUDOWY URZĄDZENIA.
WEWNĄTRZ NIE MA ELEMENTÓW WYMAGAJĄCYCH REGULACJI
PRZEZ UŻYTKOWNIKA.
WSZELKIE NAPRAWY MOGĄ BYĆ DOKONYWANE TYLKO PRZEZ
AUTORYZOWANY SERWIS.

To ostrzeżenie może być umieszczone na płycie bocznej urządzenia ze względu na ograniczoną ilość miejsca.



Błyskawica z symbolem strzałki wewnątrz równobocznego trójkąta ostrzega użytkownika urządzenia, że wewnątrz obudowy występują niebezpieczne napięcia, które przy niewłaściwym użytkowaniu mogą stworzyć niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym.



Wykrzyknik wewnątrz trójkąta równobocznego ma na celu zwrócenie uwagi użytkownika na obecność w instrukcji obsługi ważnych czynności związanych z obsługą i konserwacją sprzętu.

OSTRZEŻENIE: W CELU UNIKNIĘCIA POŻARU LUB
PORAŻENIA PRĄDEM
ELEKTRYCZNYM NIE WOLNO NARAŻAĆ
URZĄDZENIA NA DZIAŁANIE DESZCZU LUB WODY



Uwaga! Instalacji powinien dokonywać wykwalifikowany personel zgodnie z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi przy urządzeniach elektrycznych.



Odłączanie od sieci: Urządzenia z wyłącznikiem sieciowym lub bez są zasilane od chwili dołączenia kabla zasilającego do źródła zasilania. Urządzenie działa, jeśli wyłącznik znajduje się w położeniu ON. Całkowite odłączenie zasilania następuje po odłączeniu kabla zasilającego

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

1. Przeczytaj instrukcje - Należy przeczytać wszystkie instrukcje bezpieczeństwa, użytkowania i instalacji przed użyciem urządzenia.
2. Zachowaj instrukcje - Instrukcje bezpieczeństwa, użytkowania i instalacji należy zachować w celu późniejszego wykorzystania.
3. Zwracaj uwagę na wszystkie ostrzeżenia - Należy stosować się do wszystkich ostrzeżeń umieszczonych na urządzeniu i w instrukcji użytkowania.
4. Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami - Należy postępować zgodnie z wszystkimi instrukcjami dotyczącymi pracy i użytkowania.
5. Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wody - na przykład w niezabezpieczonej instalacji zewnętrznej lub w obszarze określonym jako miejsce wilgotne.
6. Czyść tylko suchą ściereczką - Przed rozpoczęciem czyszczenia, odłącz urządzenie od gniazda zasilania. Nie używaj środków czyszczących w płynie ani aerozolu.
7. Nie instaluj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, systemy grzewcze, piece czy inne urządzenia (w tym wzmacniacze), które wydzielają ciepło.

8. Nie lekceważ zabezpieczenia, jakie daje użycie wtyczek spolaryzowanych lub z uziemieniem. Wtyczka spolaryzowana ma dwa bolce, z których jeden jest szerszy od drugiego. Wtyczka z uziemieniem posiada dwa bolce i trzeci bolec uziemiający. Szeroki lub trzeci bolec jest umieszczony w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Jeśli dostarczona wtyczka nie pasuje do gniazdka, należy skonsultować się z elektrykiem w celu wymiany nieodpowiedniego gniazdka.
9. Zabezpiecz przewód zasilający przed nadeptaniem lub przytrzaśnięciem, szczególnie w pobliżu wtyczek, oprawek i w miejscach, z których wychodzi on z urządzenia.
10. Używaj tylko określonych przez producenta elementów dodatkowych / akcesoriów.
11. Odłączaj urządzenie podczas burz z piorunami lub, gdy urządzenie nie jest wykorzystywane przez długi okres czasu.
12. Wszelkie naprawy zlecaj wykwalifikowanemu personelowi serwisu. Naprawa jest wymagana, gdy urządzenie zostanie uszkodzone w dowolny sposób, na przykład, gdy uszkodzony zostanie przewód zasilający, gdy urządzenie zostanie zalane płynem lub, gdy upadnie na nie jakiś przedmiot, gdy urządzenie zostanie wystawione na działanie deszczu lub wilgoci, gdy nie pracuje normalnie lub zostało upuszczone.
13. Przenoszenie - Odłącz zasilanie przed przeniesieniem urządzenia. Urządzenie należy przenosić z zachowaniem szczególnej ostrożności. Użycie dużej siły lub wstrząs może spowodować uszkodzenie urządzenia.
14. Źródła zasilania - To urządzenie powinno być podłączone tylko do źródeł zasilania podanych na etykiecie. Jeśli nie wiadomo, jakie źródło zasilania powinno zostać użyte, należy skontaktować się z dostawcą urządzenia lub pracownikiem elektrowni.
15. Przeciążanie - Nie wolno przeciążać gniazdek i przedłużaczy, ponieważ może to spowodować pożar lub porażenie prądem.
16. Wkładanie przedmiotów i zalanie - Nie wolno wpychać żadnych przedmiotów do otworów wentylacyjnych urządzenia, ponieważ mogą one

dotknąć punktów o niebezpiecznie wysokim napięciu lub spowodować zwarcie, co może spowodować pożar lub porażenie prądem. Nie należy wylewać żadnych płynów na urządzenie.

17. Części zamienne - Jeśli wymagana jest wymiana części, należy upewnić się, że serwisant użył części zamiennych określonych przez producenta lub o tej samej charakterystyce, co części oryginalne. Nieautoryzowana wymiana może spowodować pożar, porażenie prądem lub inne zagrożenie.

18. Kontrola bezpieczeństwa - Po wykonaniu jakichkolwiek czynności serwisowych lub napraw urządzenia, należy poprosić personel serwisowy o wykonanie kontroli bezpieczeństwa w celu określenia, czy urządzenie działa prawidłowo.

ROZDZIAŁ I Wstęp

System transmisji sygnału video przeznaczony jest do stosowania w instalacjach telewizji przemysłowej, prowadzonych na zewnątrz i wewnątrz obiektów. System umożliwia transmisję sygnału video w paśmie podstawowym z wykorzystaniem symetrycznej pary przewodów. Sygnały wizyjne przesyłane są w typowych kablach telekomunikacyjnych lub komputerowych. Do transmisji sygnału stosuje się kable parowe. Dla kabli o skręcie czwórkowym wykorzystuje się dwa przewody z każdej „czwórki” kabla (pozostałe przewody muszą pozostać wolne). W jednym kablu możliwa jest transmisja tylko w jednym kierunku (ze względu na przenikanie zakłóceń od sygnału nadawanego do sygnału odbieranego). Maksymalny zasięg transmisji zależy od parametrów zastosowanych kabli. Zwiększenie zasięgu jest możliwe przez zastosowanie kabli o większej średnicy żyły transmisyjnej.

System zbudowany jest z nadajnika oraz odbiornika sygnału różnicowego. Nadajnik dokonuje transformacji sygnału video z linii koncentrycznej na sygnał symetryczny, odpowiedni do transmisji po skręcie dwużyłowej. Nadajnik posiada możliwość korekcji sygnału w zależności od długości linii transmisyjnej. Po stronie odbiorczej znajduje się odbiornik skrętki, który wzmacnia i koryguje sygnał otrzymany na wejściu linii symetrycznej (skrętki przewodów typowych kabli telekomunikacyjnych lub komputerowych).

Elementy systemu

1	LPTV-210D	Nadajnik przeznaczony do montażu w obudowach kamer, wersja kompakt, zasilanie 12V DC / 24V ~50Hz, maksymalny zasięg transmisji 1200m
2	LPTV-210A	Nadajnik przeznaczony do montażu w obudowach kamer, wersja kompakt, zasilanie 230V ~50Hz, maksymalny zasięg transmisji 1200m
3	LPTV-200A	Nadajnik z optoizolacją, w obudowie o klasie szczelności IP65, zasilanie 230V ~50Hz, maksymalny zasięg transmisji 1500m
4	LPRV-110A	Odbiornik w obudowie o klasie szczelności IP65, zasilanie 230V ~50Hz, maksymalny zasięg transmisji 1500m
5	LPRV-120P	Odbiornik zasilany z panelu LPV-19, maksymalny zasięg transmisji 800m

6	LPRV-110P	Odbiornik zasilany z panelu LPV-19, maksymalny zasięg transmisji 1500m
7	LPRV-200P	Odbiornik zasilany z panelu LPV-19, maksymalny zasięg transmisji 1200m
8	LPV-19	Panel 19" z zasilaczem na osiem kart LPRV-...P, przeznaczony do montażu w szafach 19 calowych.

Rozpakowanie urządzeń

Należy sprawdzić, czy opakowanie nie jest uszkodzone. Jeśli dowolny element został uszkodzony podczas transportu, należy powiadomić firmę wysyłkową. Elementy należy ostrożnie rozpakować. Jest to sprzęt elektroniczny i należy obchodzić się z nim ostrożnie, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia. Nie należy podejmować prób korzystania z urządzenia, jeżeli widoczne jest jego uszkodzenie. Jeśli brakuje dowolnego elementu urządzenia należy powiadomić przedstawiciela działu obsługi klienta lub przedstawiciela handlowego. Opakowanie transportowe to najbezpieczniejszy pojemnik do transportu urządzenia. Należy go zachować i wszystkie materiały pakunkowe w celu wykorzystania w przyszłości. W przypadku zwrotu urządzenia należy użyć oryginalnych materiałów pakunkowych.

Zawartość opakowania nadajnika **LPTV-210D**

Sprawdź, czy opakowanie zawiera następujące elementy:

- Nadajnik **LPTV-210D**,
- Jeden wtyk dwubiegunowy wpięty w urządzenie,
- Instrukcja instalacji (ta broszura),

Wyposażenie dodatkowe

W celu stworzenia łącza video niezbędne są następujące elementy (nie są dostarczone z urządzeniem):

- Źródło sygnału kompozyt video (np. kamera CCTV),
- Odbiornik sygnału video (np. monitor CCTV),
- Kabel 75Ω koncentryczny ze złączami typu BNC do podłączenia źródła sygnału video (np. kamery) do nadajnika **LPTV-210D** lub złącze typu wtyk BNC - wtyk BNC,
- Kabel 75Ω koncentryczny ze złączami typu BNC do połączenia

- monitora CCTV z odbiornikiem z serii **LPRV**,
- Kabel symetryczny UTP lub telekomunikacyjny parowy ekranowany do połączenia nadajnika skrętki **LPTV-210D** z odbiornikiem z serii **LPRV**,
 - Odbiornik z serii **LPRV**,
 - Uziomy ochronne na obu końcach linii transmisyjnej w celu podłączenia zacisków ochronnych nadajnika oraz odbiornika. Zalecana rezystancja uziomów mniejsza od 5Ω ,
 - Zalecane dodatkowe elementy zewnętrzne do ochrony naszych urządzeń, montowane na jednym lub obu końcach linii transmisyjnej i zasilającej:
 - linia transmisyjna - ochronnik abonencki linii telefonicznej na napięcie zadziałania 90V,
 - zasilanie 24V AC - ogranicznik przepięciowy na napięcie 60V.

Środowisko instalacyjne



Montaż: Nadajnik LPTV-210D należy instalować wyłącznie wewnątrz zamkniętych obudów chroniących urządzenie od wpływów zewnętrznych. Ze względu na niewielkie wymiary nadajnika jest on odpowiedni do instancji w zewnętrznych obudowach kamer lub wysięgnikach kamer.


Temperatura: Podczas wybierania miejsca instalacji, należy przestrzegać specyfikacji dotyczącej temperatury otoczenia. Skrajnie niskie lub wysokie temperatury poza granicami temperatury pracy, mogą spowodować awarię urządzenia.

Zasilanie: Należy upewnić się, że źródło napięcia zmiennego w miejscu instalacji jest stabilne i zapewnia odpowiednie dla urządzenia napięcie. Jeśli w źródle zasilania pojawiają się krótkie impulsy lub zaniki napięcia, należy użyć kondycjonera sieciowego lub zasilacza awaryjnego (UPS).

ROZDZIAŁ II Instalacja



Przed przystąpieniem do montażu lub demontażu urządzenia należy upewnić się, że napięcie w obwodzie zasilającym jest odłączone. Sprawdzić czy przewody linii transmisyjnej są wolne od napięć, poprzez wykonanie pomiarów przewód - uziemienie oraz przewód – przewód.

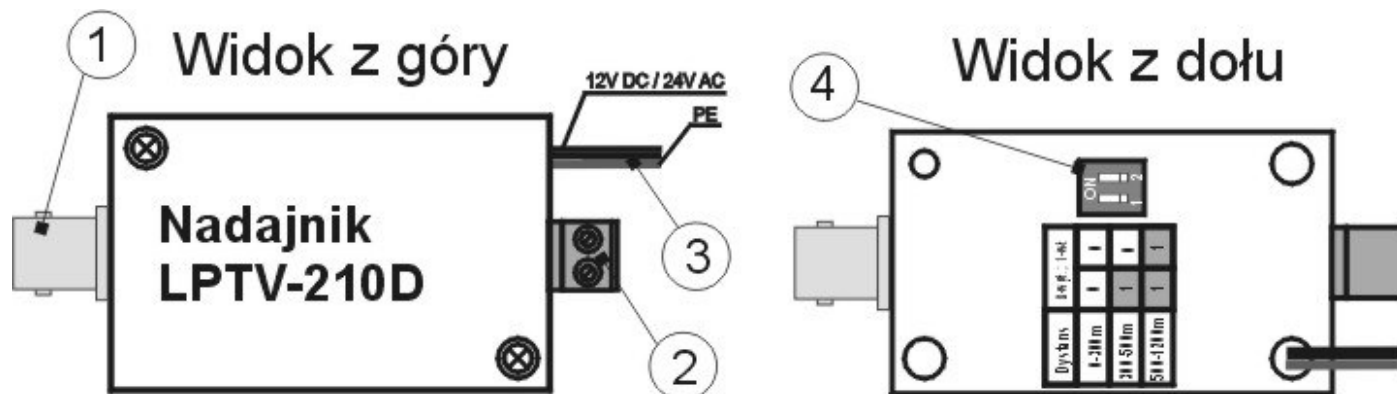

Rys. 1. Widok urządzenia

- 1 – gniazdo BNC
- 2 – wyjmowany wtyk przeznaczony do podłączenia skrętki
- 3 – przewody zasilające wraz z przewodem uziemiającym PE
- 4 – przełącznik korekcji sygnału w zależności od długości linii transmisyjnej

Wejście dla przewodów zasilających



Nadajnik wyposażony jest w przewód zasilający dwużyłowy (zasilanie 12V DC lub 24V ~50Hz). Przewód ochronny PE (żółto zielony) podłączyć do uziemienia ochronnego. Nadajnik przeznaczony jest do pracy ciągłej i nie posiada wyłącznika zasilania. W obwodzie zasilającym nadajnika należy zaprojektować właściwą ochronę przeciążeniową. Użytkownik powinien mieć możliwość odłączenia nadajnika od napięcia sieciowego za pomocą oznaczonego bezpiecznika w skrzynce zasilającej.

Wejście sygnału video 75Ω


Gniazdo BNC oznaczone „1” na rys. nr 1 służy do wprowadzenia sygnału video do nadajnika.

Wyjście skrętki symetrycznej

Do wyjścia oznaczonego „2” na rys. nr 1 dołączyć jedną parę z kabla symetrycznego.

UWAGA!

Przewód linii transmisyjnej podłączyć do zacisków „A” w nadajniku i odbiorniku, natomiast drugi przewód z pary do zacisków „B”. W celu uniknięcia powstania tzw. „pętli masy”, niewykorzystane żyły kabla oraz jego ekran, (jeśli występuje) należy połączyć z zaciskiem uziemienia tylko po jednej stronie linii transmisyjnej (nadawczej lub odbiorczej).

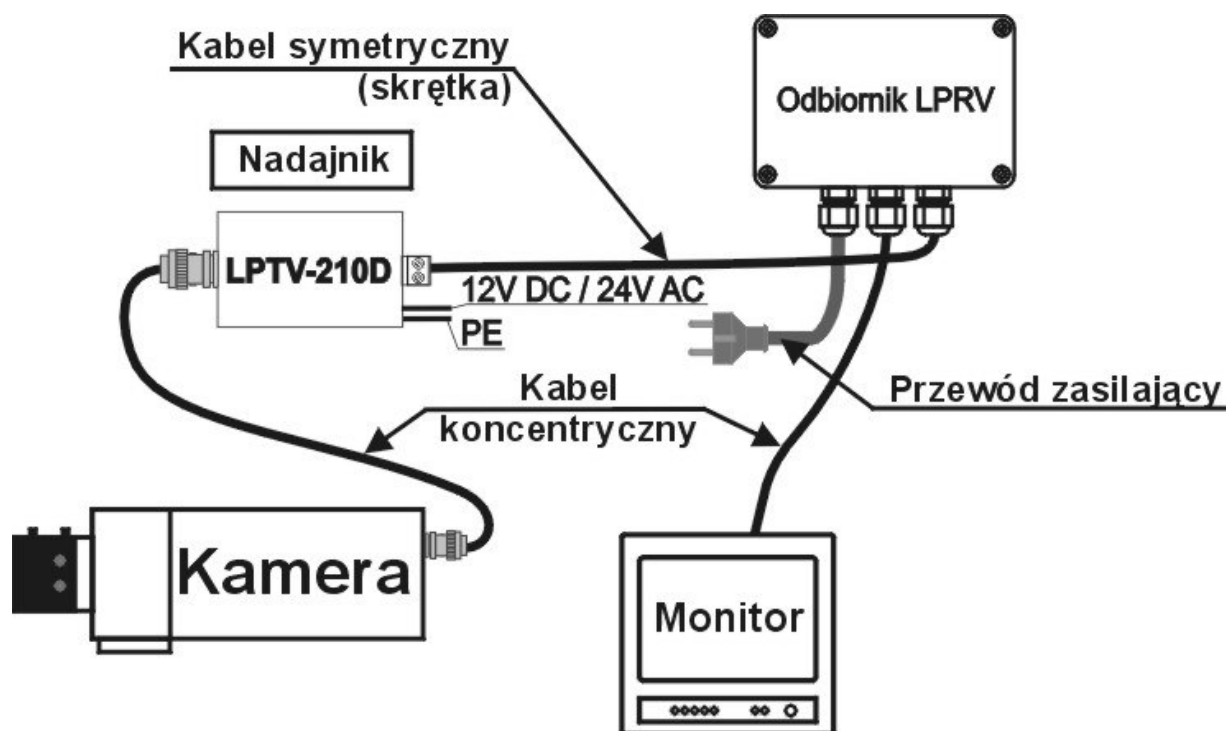

Rys. 2. Transmisja VIDEO po parze przewodów symetrycznych

Regulacja urządzenia

Nadajnik **LPTV-210D** wymaga ustawienia korekcji sygnału w zależności od długości linii transmisyjnej. Dwubiegunowy przełącznik korekcji znajduje się na spodniej części obudowy.

Dystans	0- wył. ; 1 - wł.	
0-300m	0	0
300-500m	1	0
500-1200m	1	1

Tabela nr 1. Ustawienia korekcji

Zaleca się kontrolę za pomocą oscyloskopu kształtu sygnałów na wejściu **BNC** i wyjściach **A, B** skrętki przewodów po dołączeniu urządzeń współpracujących.

ROZDZIAŁ III Wymagania eksploatacyjne



- 1. Urządzenie nie może pracować w pobliżu źródeł otwartego płomienia.**
- 2. Urządzenie nie może być narażone na zalanie wodą.**
- 3. Urządzenie przeznaczone jest do pracy w umiarkowanym klimacie.**
- 4. Urządzenie przeznaczone jest do montażu wewnątrz zamykanych obudów chroniących urządzenie od wpływów zewnętrznych. Ze względu na niewielkie wymiary nadajnika jest on odpowiedni do instancji w zewnętrznych obudowach kamer lub wysięgnikach kamer.**

ROZDZIAŁ IV Specyfikacje techniczne

Zasilanie	Napięcie zasilania	9-28V ~50Hz 10,8-39V DC
	Pobór mocy	0,8VA
Sygnał wizyjny	Impedancja wejściowa (kabel koncentryczny)	75Ω
	Nominalne napięcie wejściowe	1,0Vpp
	Impedancja wyjściowa (wyjście skrętki symetrycznej)	110Ω
	Nominalne napięcia wyjściowe (wyjściowy sygnał różnicowy)	0,5–1,5Vpp
Łącze video	Pasma przenoszenia łącza video	5MHz
	Tłumienie sygnału współbieżnego łącza video	60dB
Linia transmisyjna	1 para przewodów skrętki	średnica żyły 0,5 – 0,8mm
	Długość linii transmisyjnej o średnicy żyły 0,5mm przy współpracy z odbiornikiem z serii LPRV	0 - 1200m
Zabezpieczenia przepięciowe	Linia transmisyjna	Odgromniki gazowe, diody transil
	Zasilanie	Warystor
Obudowa	Materiał	Tworzywo niepalne ABS
	Maks. gabaryty zewnętrzne	85x39x27(mm)
Parametry środowiskowe	Temperatura pracy, przechowywania	-20 do +50 °C
	Wilgotność względna pracy	<93%,bez kondensacji
	Wilgotność względna przechowywania	<95%,bez kondensacji
Zgodność z normami	Kompatybilność elektromagnetyczna	EN50082-2 (1997r.) EN50081-2 (1996r.) EN50130-4 (2002r.) EN61000-4-2 (1999r.)
	Bezpieczeństwo	EN60065 (2001r.)

Notatki:

Notatki:

Notatki:

Producent:



PAG Sp. z o.o. w Bogdance
21-013 Puchaczów
tel. 0-81 748-02-00
www.pag.com.pl